

JKN-V型

家庭用

土鍋IH炊飯ジャー

炒計了

取扱説明書

保証書つき

このたびは、お買い上げまことにあ りがとうございます。

で使用になる前に、この取扱説明書 を最後までお読みください。

お読みになった後は、お使いになる 方がいつでも見られるところに必ず 保管してください。



日本国内 100V 専用

交流 100V 以外の電源では 使用できません。

ご意見をお寄せください。

http://www.tiger.jp/

楽しさを広げてください炊飯ジャーを上手に使って

素材を活かした本格料理も作れます。ごはんはもちろん、

うれしい多彩なメニュー

ごはんを炊く

白米を炊く →P.5・18~21



早く炊く→P.18~21

早炊きは、急いで炊きたいときに 便利です。



無洗米を選んで炊く→P.15·P.18~21

「エコ炊き」「白米」「早炊き」「おかゆ」「五目ごはん」「豆ごはん」 「雑穀」メニューは、無洗米が選べます。

炊きたいごはんのメニューを選んで炊く →P.18~21

- ●「エコ炊き」「白米」「早炊き」「おかゆ」 「五目ごはん」「豆ごはん」「おこわ」「玄 米」「玄米がゆ」「玄米GABA(玄米ギャバ増量)」「雑穀」メニューが選べま す。各メニューに適した炊きかたで おいしく炊きあげます。
- ●「白米」「五目ごはん」「豆ごはん」「雑 穀」は火かげんでおこげの具合を3 段階に調節できます。



調理する →P.30~33

ビーフシチュー・肉じゃがなど、色々 なメニューを作ることができます。



便利な機能

タイマーを使って炊く

予約炊飯→P.22

食べたい時刻(セットした時刻) に炊きあげます。



予約吸水→P.24

炊飯前につけおき時間(お米に水を吸わせる時間)が予約できます。



おいしく保温する→P.26

「6時間保温」と「連続保温」が選べます。

音声ガイド→P.12

操作を、わかりやすく音声でガイドします。 「音声あり」と「音声なし」が選べます。 「音声あり」の場合、お知らせ音を3種類 から選べます。

洗浄する→P.39

水を使って、洗浄ができます。 炊飯ジャーのにおいが気になるときや、調 理後にお使いください。

もくじ

	*(工業)について	_
	かた早わかり(これだけで炊けます)	
	しをおいしく炊きあげるためのポイント…	
	上のご注意 ····································	
各部位	かなまえと付属品	10
	はじめて使うとき・	
	しばらく使わなかったとき	11
	音声ガイドを使う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
7.	お米を洗って水加減し、	
ごは	内なべを本体にセットする	14
ん	メニューを選んでごはんを炊く	18
を	炊飯時間の目安、	
炊く	火かげん・メニューの特長	20
	食べたい時刻に炊きあげる(予約炊飯)・・・・	22
	お米に水を吸わせてから炊く(予約吸水)・・・	24
	ごはんが炊きあがったら・	
	使い終わったら・保温について	26
調理	煮込み料理などを作る(調理)	30
時刻	表示部の時刻を現在時刻に合わせる …	34
時	表示部の時刻を現在時刻に合わせる …	
時刻	表示部の時刻を現在時刻に合わせる … お手入れする	36
時刻	表示部の時刻を現在時刻に合わせる …	36
時刻	表示部の時刻を現在時刻に合わせる … お手入れする	36 36 37
時	表示部の時刻を現在時刻に合わせる … お手入れする	36 36 37 37 38
時刻	表示部の時刻を現在時刻に合わせる・・・・ お手入れする・・・・・ ・使うたびに洗う部品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36 36 37 37 38 38
時刻	表示部の時刻を現在時刻に合わせる・・・・ お手入れする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36 36 37 37 38 38 38
時刻お手入れ	表示部の時刻を現在時刻に合わせる … お手入れする… ・使うたびに洗う部品 ・汚れるたびにお手入れする箇所 ・内ぶたのはずしかた・つけかた… ・ニ重ふたのはずしかた・つけかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36 36 37 37 38 38 39
時刻お手入れ	表示部の時刻を現在時刻に合わせる … お手入れする… ・使うたびに洗う部品 ・汚れるたびにお手入れする箇所 ・内ぶたのはずしかた・つけかた… ・工重ふたのはずしかた・つけかた… ・スチームキャップのはずしかた・つけかた … ・洗浄する うまく炊けない?と思ったら 調理がうまくできない?と思ったら …	36 36 37 37 38 38 39 40 41
時刻お手入れ	表示部の時刻を現在時刻に合わせる … お手入れする	36 37 37 38 38 39 40 41 42
時刻お手入れ	表示部の時刻を現在時刻に合わせる … お手入れする	36 36 37 37 38 38 39 40 41 42 45
時刻	表示部の時刻を現在時刻に合わせる … お手入れする	36 36 37 37 38 38 39 40 41 42 45
時刻 お手入れ こんなときは	表示部の時刻を現在時刻に合わせる … お手入れする	36 36 37 37 38 38 39 40 41 42 45
時刻 お手入れ こんなときは 様	表示部の時刻を現在時刻に合わせる … お手入れする	36 36 37 37 38 38 39 40 41 42 45 46
時刻 お手入れ こんなときは 様 耗 :: 品	表示部の時刻を現在時刻に合わせる … お手入れする… ・使うたびに洗う部品 ・汚れるたびにお手入れする箇所 ・内ぶたのはずしかた・つけかた… ・工重ふたのはずしかた・つけかた・つけかた ・スチームキャップのはずしかた・つけかた ・洗浄する うまく炊けない?と思ったら 調理がうまくできない?と思ったら 、 故障かな?と思ったら エラー表示が出たときは 停電があったとき	36 36 37 38 38 39 40 41 42 45 46 46



つやのあるふっくらとしたごは本物の土鍋で炊きあげる

んの

味は格別です。

内なべ(土鍋)について



土鍋らしい温かみ

この土鍋は、四日市の窯元にて一品一品丁寧に焼きあげ、土鍋らしい温かみのある仕あげです。

※表面の色むら・ぶつぶつ・へこみ・釉薬の模様などは、製法上やむを得ず発生する土鍋特有のものです。 品質上問題ございませんので安心してお使いください。

高い蓄熱性と 優れた遠赤効果

高い蓄熱性により、余熱が米の芯まで通ってごはんを ふっくらおいしく炊きあげ、優れた遠赤効果によって おこげも楽しめます。また、そのまま食卓でおひつ代 わりとして使えます。(その場合には、必ず鍋敷きなど を敷いてお使いください。また、ごはんの温度の低下 や乾燥を防ぐため、市販の布等をかぶせて使用するこ とをおすすめします。)

優れた耐熱衝撃性と 耐熱性


セラミックス素材を使っているため、一般の土鍋に比べ て耐熱衝撃性・耐熱性に優れています。

ご注意

P.7・36の注意事項を守って、土鍋を丁寧に取り扱ってください。

炊きかた早わかり ーこれだけで炊けますー


- 】 お米を洗って 水加減する。→P.14~17
- 2 内なべを本体に セットする。→P.16

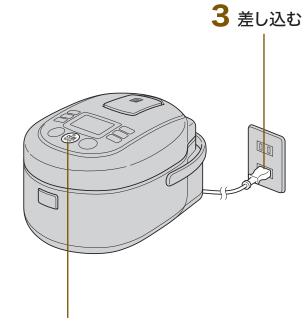

4 押すと炊飯スタート

※はじめて使うとき、メニューは「エコ炊き」になり、保温の種類は「6時間保温」になります。 その後は前回炊飯したメニューと保温の種類になります。

詳しくは、P.18をご覧ください。

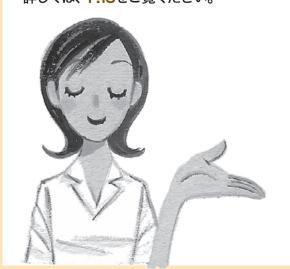

ごはんをおいしく 炊きあげるためのポイント

付属の計量カップで 正確にはかる →P.14



●洗米は手早く →P.14



- 炊きたいお米の種類に合わせてメニューを選ぶ→P.18
- ●具を入れて炊くときは

1 カップに対して具は約70g 以下。 調味料はよくかき混ぜ、具はお米の上にのせましょう。 ※炊飯量は、P.15・21・46をご覧ください。



必ず用

お前

守

◆ここに表した注意事項は、お使いに なる人や他の人々への危害や財産 への損害を未然に防止するための ものです。安全に関する重要な内容 ですので、必ずお守りください。

◆本体に貼付しているご注意に関する シールは、はがさないでください。

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたと きに生じる危害や損害の程度を、以下の表示 で区分して説明しています。

取り扱いを誤った場合、使 用者が死亡または重傷*¹を 負うことが想定される内容 を示します。

介注意

取り扱いを誤った場合、使 用者が傷害*2を負うことが 想定されるか、または物的 損害*3の発生が想定される 内容を示します。

- *1 重傷とは、失明や、けが、やけど(高温・低温)、感 電、骨折、中毒などで後遺症が残るものおよび治 療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- *2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さない けがややけど、感電などをさします。
- *3 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット などにかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



△記号は、警告、注意を示します。 具体的な注意内容は図記号の中や 近くに絵や文章で表します。



○記号は、禁止の行為であること を示します。具体的な禁止内容は 図記号の中や近くに絵や文章で表 します。



●記号は、行為を強制したり指示 したりする内容を示します。具体 的な指示内容は図記号の中や近く に絵や文章で表します。

内なべの取り扱いについて 特にご注意ください。

⚠注意



専用内なべ(土鍋)以外は使わない。 過熱、異常動作の原因。



内なべを落としたり、かたいものを ぶつけるなど、強い衝撃を与えない。 ケガや破損の原因。



使用中や使用直後に内なべを さわるときは、なべつかみなど 接触禁止 を使い、直接手をふれない。

高温になっているため、やけどのおそれ。

末永くご使用いただくためのご注意

- 内なべは、使うたびに、洗剤をうす めた水またはぬるま湯でスポンジ を使って、内側と外側をよく洗う。
- 内なべが傷ついたり割れたり、内 なべのフッ素加工面のふくれやは がれの原因になるため、必ず守る。
 - ・調理メニュー以外では調理を行わない。
 - ・内なべをガス火にかけたり、電磁調理器・ 電子レンジなどに使わない。
 - ・カラだきや急に冷やさない。
 - ・白米・無洗米以外のごはん(五目ごはん・ 豆ごはんなど)を保温しない。
 - ・内なべの中で酢を使わない。
 - ・付属品か木製品以外のしゃもじを使わない。
 - ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器な ど、かたいものを使わない。
 - 内なべにザルなどをのせない。
 - ・内なべに食器類など、かたいものを入れて 一緒に洗わない。
 - ・金属たわしやナイロンたわしなど、かた いものでお手入れしない。
 - ・食器洗浄機や食器乾燥器などは使わない。
- 内なべが傷ついたり、かけたり、 ひび割れたりした場合は、お買い 上げの販売店、または「連絡先」に 記載のタイガーお客様ご相談窓 口でお買い求めください。

内なべのフッ素加工は、ご使用にとも ない消耗し、はがれることがあります が、人体には無害で、炊飯や保温性能 も問題ありません。気になる場合や、 変形・腐食した場合は、お買い求めで きます。お買い上げの販売店、または 「連絡先」に記載のタイガーお客様ご 相談窓口までお問合せください。



改造はしない。 修理技術者以外の人は、 分解したり、修理をしない。

火災・感電・けがの原因。



交流100V以外では使わない。 (日本国内100V専用)

火災・感電の原因。



定格15A以上のコンセントを 単独で使う。

他の器具と併用すると、分岐コンセント部 が異常発熱して、発火するおそれ。



電源コードは、破損したまま使わない。 また、電源コードを傷つけない。

(加工する・無理に曲げる・高温部に近づ ける・引っ張る・ねじる・たばねる・重い ものをのせる・挟み込むなど) 火災・感電の原因。



差込プラグにほこりが 付着している場合は、 よくふき取る。

火災の原因。



差込プラグは根元まで 確実に差し込む。

感電・ショート・発煙・発火のおそれ。




電源コードや差込プラグが傷ん だり、コンセントの差し込みがゆ るいときは使わない。

感電・ショート・発火の原因。





ぬれた手で、 差込プラグの抜き差しをしない。





炊飯中☆は、絶対にふたを開けない。 やけどをするおそれ。



子供だけで使わせたり、 幼児の手が届くところで使わない。

やけど・感電・けがをするおそれ。



蒸気孔に顔や手を近づけない。

やけどをするおそれ。特に乳幼児には、さわ らせないように注意する。




本体は、水につけたり、 水をかけたりしない。

ショート・感電のおそれ。



吸・排気孔やすき間に ピンや針金などの金属物など、 異物を入れない。

感電や異常動作によるけがのおそれ。





異常・故障時には、直ちに使用を 中止する。

そのまま使用すると、火災・感電・けがのおそれ。 〈異常・故障例〉

- ・ご使用中、電源コード、差込プラグが異常 に熱くなる。
- ・炊飯ジャーから煙が出たり、こげくさい においがする。
- ・炊飯ジャーの一部に割れ、ゆるみ、がた つきがある。
- ・内なべが傷ついたり、ひび割れたりしている。
- ・その他の異常や故障がある。

すぐにプラグを抜いて、販売店へ点検・修 理を依頼する。



取扱説明書(COOK BOOKを含む) に記載以外の用途には使わない。

蒸気や内容物が噴出し、やけどやけがをす るおそれ。

〈してはいけない調理例〉

- ・ポリ袋などに具材や調味料を入れて加熱する。
- ・クッキングシートなどを落としぶた代わりに 使用する。

⚠注意




使用時以外は、 差込プラグをコンセントから抜く。

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電 火災の原因。



必ず差込プラグを持って引き抜く。

_{必ず実施} 感電やショートして 発火するおそれ。





電源コードを巻き取るときは、 差込プラグを持って行う。

電源コードが当たってけがをするおそれ。







不安定な場所や、熱に弱いテーブル や敷物などの上では使わない。


火災やテーブル・敷物を傷める原因。



壁や家具の近くでは使わない。

蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因にな るため、壁や家具からは30cm以上はなし て使う。キッチン用収納棚などを使用する 際は、中に蒸気が

こもらないように 注意する。





差込プラグに蒸気をあてない。

火災・感電・発火のおそれ。 スライド式テーブル では、差込プラグに 蒸気があたらない 位置で使用する。





水のかかる所や、 火気の近くでは使わない。

感電や漏電・本体の変形や火災・故障の



吸・排気孔をふさぐような場所や 室温の高い場所では使わない。

カーペット、ビニール袋などの上には、置かない。 感電や漏電、火災・故障の原因。



ふたを開けるときは、 蒸気に注意する。

やけどのおそれ。





使用中や使用直後は、高温部に **ふれない。**

やけどの原因。



炊飯中☆は本体を移動しない。

やけどやふきこぼれの原因



本体を持ち運ぶときは、 フックボタンにふれない。

ふたが開いてけがや、やけどをするおそれ。



倒したり落としたりぶつけたり、 強い衝撃を加えない。

けがや故障の原因。



磁力線が出ているので、 磁気に弱いものを近づけない。

テレビ・ラジオなどは、雑音の入るおそれ。 キャッシュカード・自動改札用定期券・カ セットテープ・ビデオテープなどは、記憶 が消えるおそれ。



医療用ペースメーカーなどをお使い の方は、本製品をご使用の際には専門 医とよくご相談の上お使いください。

本製品の動作により、ペースメーカーに影 響を与えるおそれ。



お手入れは、冷えてから行う。

高温部にふれることによるやけどの おそれ。



本体を丸洗いしたり、本体内部や 底部に水を入れたりしない。

ショート・感電のおそれ。

末永くご使用いただくためのご注意

▶本体内・内なべについた、ごはんつぶ・ 米つぶ・こげついたごはんつぶは、必 ず取り除く。

蒸気もれ・ふきこぼれ・故障やおいしく炊けない原因。

●冷めたごはんを、 加熱(保温)しない。

故障や火災の原因。


一炊飯中[☆]、本体に布などを かけない。

本体やふたの変形・変色の原因。


機能・性能を維持するため、製品に穴 を設けておりますが、この穴からま れに虫等が入り故障することがあり ます。市販の防虫シートを使用する 等、ご注意ください。また、虫等が入り 故障した場合は、有償修理になりま す。お買い上げの販売店、または「連絡 先」に記載のタイガーお客様ご相談窓 口までお問合せください。

箱をあける 認 なまえと ま う

操作パネル

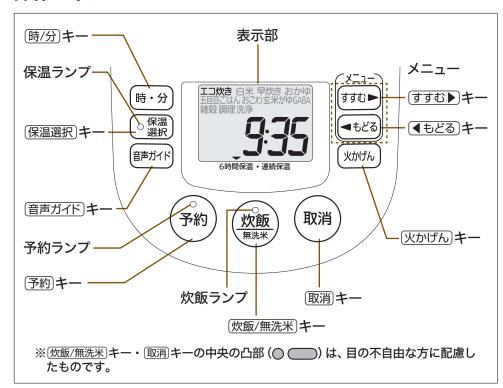



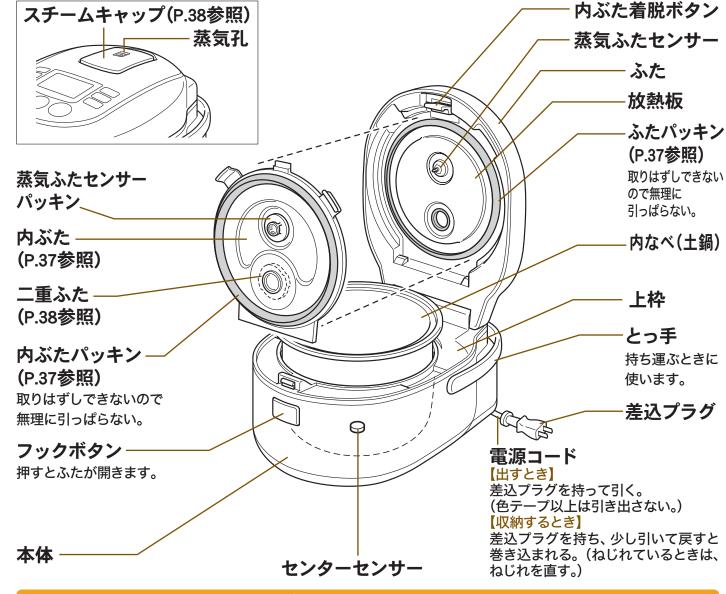

はじめて使うとき・しばらく使わなかったとき

※表示部に、一時的に静電気によるにじみ現象が出る場合がありますが、故障ではありません。

- 内ぶた・二重ふた・スチームキャップ・内なべ・しゃもじ・しゃもじ立て・計量カップを 水洗いする。→P.36
- 現在時刻を確認する。(時刻が合っていないときは、現在時刻に合わせる)→P.34 ※リチウム電池を内蔵しているので、現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。
- 音声ガイドを設定する。→P.12
- 保温選択を押して、炊飯後の 保温の種類(連続保温・6時 間保温)を選ぶ。



6時間保温を選択するとき

連続保温を選択するとき





てくれるのね。





彦長押し(約3秒以上) する。





(時・分)を押して、

「音声」の種類を選ぶ。

音声とお知らせ音を「0・1・2・3」から選べ ます。(右記参照)

時を押すごとに


+1 + 2 + 3 + 0

の順に切り替わります。


分を押すごとに

+0+3+2+1

の順に切り替わります。



【音声ガイドを使わない場合】








すすむ▶または ◆もどる を押して、

「音量」を選ぶ。

時・分 を押して

押すごとに「音声」と「音量」が順に切り替わります。

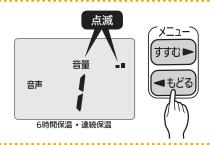









音量を調節する。 音量は、3段階に調節できます。

時を押すと増え(音量大)、分を押すと減り (音量小)ます。

を押す。

設定されて、通常の画面に戻ります。









音声ガイドについて

- ◆音声ガイドを「音声:1・2・3」に設定すると、 各キーを押すたびに、操作の説明や設定した 内容を、音声でガイドします。
- ◆音声ガイドを「音声:0」に設定した場合、各 キーを押すとブザー音が鳴ります。

表示	音声	お知らせ音
0	なし	ブザー音
1	あり	ブザー音
2	あり	メロディ 1
3	あり	メロディ 2

◆音声ガイドの設定が「音声: 1・2・3」または 「音声:0」に関係なく、(音声ガイド)を押すと、 一連の操作のガイドをします。

繰り返し聞きたいとき

- ◆音声ガイドを聞きなおすときは、「音声ガイド」 を押します。
- ◆次の操作をするまでは、〔音声ガイド〕を押すと 何度でも聞くことができます。

操作を取り消すとき

取消を押す。





付属の計量カップで お米をはかる。

すりきり1杯(1カップ)で約1合(約0.18L) 指定の炊飯容量以外で炊かない。 →右表











お米を洗う。 (内なべで洗米できます。)

無洗米の場合→右記

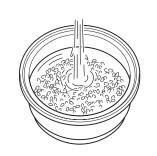



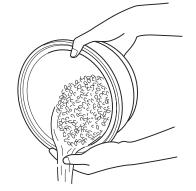




お米をとぐ。







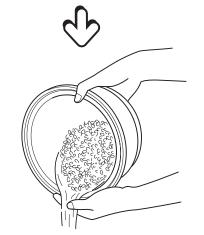

1回で炊飯できるお米の量

1.0L(5.5合)タイプ

メニュー	炊飯容量(L)
エコ炊き	0.18~1.0(1~5.5合)
白米	0.18~1.0(1~5.5合)
早炊き	0.18 ~ 1.0(1 ~ 5.5合)
おかゆ(全がゆ)	0.09 ~ 0.27(0.5 ~ 1.5合)
おかゆ(全がゆ)・ 具を入れたとき	0.09~0.18(0.5~1合)
おかゆ(五分がゆ)	0.09(0.5合)
五目ごはん・豆ごはん	0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)
おこわ	0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)
玄米	0.18 ~ 0.63(1 ~ 3.5合)
玄米・具を入れたとき	0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)
玄米がゆ(全がゆ)	0.09 ~ 0.27(0.5 ~ 1.5合)
玄米がゆ(全がゆ)・ 具を入れたとき	0.09~0.18(0.5~1合)
玄米がゆ(五分がゆ)	0.09(0.5合)
玄米GABA (玄米ギャバ増量)	0.18 ~ 0.63(1 ~ 3.5合)
雑穀	0.18 ~ 1.0(1 ~ 5.5合)

1.44L(8合)タイプ

メニュー	炊飯容量(L)
エコ炊き	0.36 ~ 1.44(2 ~ 8合)
白米	0.36 ~ 1.44(2 ~ 8合)
早炊き	0.36 ~ 1.44(2 ~ 8合)
おかゆ(全がゆ)	0.09 ~ 0.36(0.5 ~ 2合)
おかゆ(全がゆ)・ 具を入れたとき	0.09~0.27(0.5~1.5合)
おかゆ(五分がゆ)	0.09 ~ 0.18(0.5 ~ 1合)
五目ごはん・豆ごはん	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)
おこわ	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)
玄米	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)
玄米・具を入れたとき	0.36 ~ 0.72(2 ~ 4合)
玄米がゆ(全がゆ)	0.09 ~ 0.36(0.5 ~ 2合)
玄米がゆ(全がゆ)・ 具を入れたとき	0.09~0.27(0.5~1.5合)
玄米がゆ(五分がゆ)	0.09 ~ 0.18(0.5 ~ 1合)
玄米GABA (玄米ギャバ増量)	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)
雑穀	0.36 ~ 1.44(2 ~ 8合)

良いお米を選ぶ

- ◆精米日の新しい、粒のそろったつやのあるお米を選ぶ。
- ◆保存は風通しの良い、涼しくて暗い場所に。

お米は正しくはかる

必ず付属の計量カップを使って、正しくはかる。(計 量米びつなどを使うと、誤差がでることがあります。)

お湯(約35℃以上)で洗米しない

お米は、水で洗う。(ごはんがうまく炊けない原因。)

無洗米を炊くとき

- ◆無洗米も付属の計量カップではかる。
- ◆無洗米と水を入れた後、ひと粒ひと粒が水になじ むように、底からよくかき混ぜる。(上から水を入 れただけだと、お米が水になじまず、うまく炊けな い原因。)
- ◆水を入れて白くにごるときは、1 ~ 2 回水を入れ 替えてすすぐことをおすすめします。(白くなるの は米のデンプン質でぬかではありませんが、その まま炊くと、こげすぎたり、ふきこぼれや、うまく炊 けない原因。)




水加減する。

内なべを水平に置き、内なべ内側の目盛に合 わせて水加減する。

メニューに合わせて水加減する。


→右表

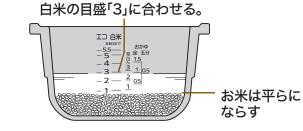

例:3カップの白米を炊くときは、



内なべ外側や縁の水滴をふき取る。

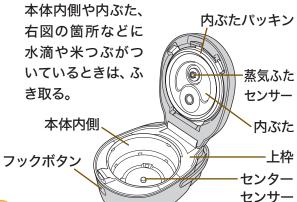






内なべを本体にセットし、 内ぶたが確実に 取りつけられていることを 確認して、ふたを閉める。

内ぶたには、二重ふたが取りつけられている ことを確認してください。

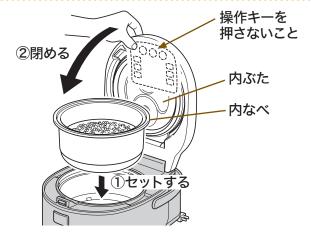

差込プラグを コンセントに差し込む。

【保温ランプが点灯している場合】 取消を押して消灯させる。





水加減の目安

メニュー	水加減(内なべの目盛に合わせる)
エコ炊き	「エコ」の目盛。
白米	「白米」の目盛。
早炊き	「白米」の目盛。
おかゆ	全がゆのときは、「おかゆ・全」の 目盛。 五分がゆのときは、「おかゆ・五分」 の目盛。
五目ごはん	「白米」の目盛。
豆ごはん	「豆ごはん」の目盛。
おこわ (もち米とうるち米)	「白米」と「おこわ」の目盛の間。
おこわ (もち米)	「おこわ」の目盛。
玄米	「玄米」の目盛。
玄米がゆ	全がゆのときは、「おかゆ・全」の 目盛。 五分がゆのときは、「おかゆ・五分」 の目盛。
玄米GABA (玄米ギャバ増量)	「玄米」の目盛。
雑穀	「白米」の目盛を目安にお好みで。

- ※無洗米の場合も、上記の水加減と同じです。
- ※基準の目盛より水量を減らしたり、増やしたりする場合、 1/3目盛以上の増減は避ける。
- ※発芽玄米・胚芽米・分づき米は、「白米」の目盛を目安に 少し多めに入れる。
- ※発芽玄米・雑穀米は市販の袋に水加減などの記載がある ときは、その内容に従い、お好みで水加減してください。

お湯(約35℃以上)で水加減しない

うまく炊けない原因。

内なべの目盛は目安

内なべの目盛は目安です。

お好みに合わせて調節し、ご家庭ごとのごはん のかたさやおこげの具合をお楽しみください。

具を入れて炊くとき

- ◆1カップに対して具は約70g以下。
- ◆調味料はよくかき混ぜ、具はお米の上にのせる。 (具をかき混ぜない。うまく炊けない原因。)

おこわを炊くとき

洗米後、約30分水に浸けてから、お米が水より 上に出ないように平らにする。(時間が短いと かため、長いとやわらかめに炊きあがります。)

ご注意

ふたを閉めるときは、操作キーを押さないよう に注意する。





さはんを吹く おこげの具合も、 おこげの具合も、 となんで かがんで調節できるのね。





ずず♪ または **●**もどる を押して、 炊きたいごはんのメニューを選ぶ。

押すごとにメニューが順に切り替わります。 (各メニューの特長や炊飯時間の目安→P.20・21) ※あらかじめメニューが選ばれている場合は、 メニュー選択の必要はありません。





火がが を押して、「火かげん」を選ぶ。

(「白米」 「五目ごはん」 「豆ごはん」 「雑穀」のみ)

押すごとに[火かげん **■**]→[火かげん **■■**]→ [火かげん **■■■**]の順に切り替わります。







○選択 を押して、炊飯後の

保温の種類を選ぶ

- ◆押すごとに「6時間保温」と「連続保温」が切り替わります。(保温ランプが点灯したときは、取消を押し、再度セットし直す。)
- ◆炊飯中でも「6時間保温」と「連続保温」を切り替えることができます。
- ◆保温について→P.26





「エコ炊き」「白米」「早炊き」以外のメニューは、保温しないでください。

白米は

白米以外は



次飯 無洗米

を1回押す。

【無洗米のとき】

2回押す。(「エコ炊き」「白米」「早炊き」「おかゆ」 「五目ごはん」 「豆ごはん」 「雑穀」のみ)







メニューの切り替わりについて

すが▶を押すと

□ エコ炊き → 白米 → 早炊き → おかゆ → 五目ごはん → 豆ごはん
 □ 洗浄 ← 調理 ← 雑穀 ← 玄米GABA ← 玄米がゆ ← 玄米 ← おこわ ← の順に切り替わります。

●もどるを押すと

→ エコ炊き → 洗浄 → 調理 → 雑穀 → 玄米GABA → 玄米がゆ → 玄米 - 白米 ← 早炊き ← おかゆ ← 五目ごはん ← 豆ごはん ← おごわ ←

の順に切り替わります。

むらし時間の表示

「むらし」になると、むらしあがるまでの残り時間が1分きざみで表示されます。(時間は目安)



[発芽玄米・胚芽米・分づき米を炊くときは]

発芽玄米・胚芽米・分づき米を炊くときは、「白米」 を選ぶ。

無洗米を取り消すとき

炊飯ランプが点灯してから、約20秒以内に、再度(炊飯/無洗米)を押す。

操作を取り消すとき

取消を押す。



炊飯時間の目安


y = _	サイズ							
メニュー	1.0L(5.5合)タイプ	1.44L(8合)タイプ						
エコ炊き	53~69分	55 ~ 69分						
白米	45~65分							
早炊き	29~44分	29~45分						
おかゆ	55 ~ 66分	57~71分						
五目ごはん	48 ~	61分						
豆ごはん	48~61分	50~63分						
おこわ	27~36分	32~39分						
玄米	80~94分	87~94分						
玄米がゆ	91~	105分						
玄米GABA	4時間21分~	4時間32分~						
(玄米ギャバ増量)	4時間30分	4時間47分						
雑穀	48~62分	48~66分						

- ※すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧 100V、室温・水温: 23℃、水加減は標準水位)
- ※無洗米を選んだ場合は、上記の時間よりも約3分長くなります。
- ※炊飯量・お米の種類・室温・水温・水加減・予約したときなどにより、多少異なります。

火かげんの特長

火かげん	特長
(火かげん弱)	標準の火かげんで、薄くおこげがつきます。
(火かげん中)	「火かげん弱」と比べて濃くおこげがつきます。
(火かげん強)	しっかりおこげがつきます。

※最小炊飯容量(P.15・46参照)で炊いた場合、■■■ (火かげん強)でもおこげがつきにくい場合があります。

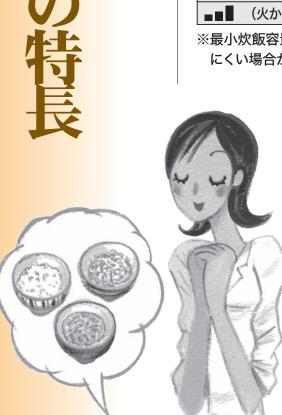

メニューの選べる機能と特長

メニュー	火かげん 選択	無洗米選択	保温選択	予約 (吸水) 選択	特長
エコ炊き	_	0	0	0	白米(無洗米)を炊くときに選びます。「白米」メニューと比べて、少しかため になりますが、少ない消費電力量(約5~33%削減)で炊くことができます。
白米	0	0	0	0	白米(無洗米)を炊くときに選びます。(標準の炊きかたです。) また、おこげの具合が火かげんで選べます。
早炊き	_	0	0	_	白米(無洗米)を早く炊きたいときに選びます。 「エコ炊き」「白米」を選んだときに比べて、炊飯時間が短いので、か ために炊きあがります。
おかゆ	_	0	_	0	おかゆを作るときに選びます。
五目ごはん	0	0	△1	_	五目ごはんなどのしょう油味の調味料を使う炊込みごはんを作るときに選びます。 調味料の度合いにより、おこげの濃さが変わります。
豆ごはん	0	0	△1	_	豆ごはんなどの塩味の調味料を使う炊込みごはんを作るときに選びます。 調味料の度合いにより、おこげの濃さが変わります。
おこわ	_	_	△1	_	おこわを作るときに選びます。
玄米	_	_	△2	0	玄米を炊くときに選びます。
玄米がゆ	_	_	_	0	玄米がゆを作るときに選びます。
玄米GABA(玄米ギャバ増量)	_	_	△2	0	玄米をやわらかく食べやすく炊きたいときに選びます。 (「玄米」よりも炊飯時間を長くして炊きあげます。) また、健康に役立つと話題の栄養素であるギャバ (ガンマ-アミノ酪酸)を「玄米」に比べて増やします。
雑穀	0	0	△2	0	麦、あわ、ひえ、黒米、赤米、アマランサスなどの雑穀を白米といっ しょに炊くときに選びます。

- ※炊飯容量は、P.15·46参照。
- ※無洗米を炊いたときは、おこげが濃くつく場合があります。
- △1 炊きあがると自動的に保温しますが、ごはんのおいしさ が損なわれるので、保温しないでください。
- △2 保温の種類は選択できますが、長時間の保温は しないでください。

具を入れて炊くとき

- ◆1カップに対して具は約70g以下にする。
- ◆調味料はよくかき混ぜ、具はお米の上にのせる。 (調味料はよく混ぜ、具は混ぜ込まない。うまく炊けない原因。)
- ◆具を入れて炊く場合の最大炊飯量は必ず守る。

メニュー	1.0Lタイプ	1.44Lタイプ
五目ごはん・豆ごはん	3合以下	5合以下
おこわ	3合以下	5合以下
全がゆ	1合以下	1.5合以下
玄米	3合以下	4合以下

- ※最初に水加減してから具を入れる。具を入れてから水 加減すると、炊きあがりがかたくなります。
- ※ピラフなど水分が少なく、油分の多いメニューや、しょう油・みりんを入れすぎると、内なべがこげつくなど 損傷するおそれがあります。

おこわを炊くとき

◆洗米後、約30分水に浸けてから、お米が水より上に出ないように平らにして炊く。(炊きあがりは、浸水時間が短いとかため、長いとやわらかめ。)

ご注意

調理は、必ず「調理メニュー」で行う。ごはんを炊くメニューで調理を行うと、内なべがこげつくなど損傷するおそれがあります。

発芽玄米を炊くとき

◆発芽玄米だけや発芽玄米に白米を混ぜて炊くときは、 「白米」を選んで炊く。

玄米に白米を混ぜて炊くとき

- ◆玄米が多い場合は「玄米」を選んで炊く。
- ◆白米と同量、また白米が多い場合は「白米」を選んで炊く。 (先に玄米だけを1 ~ 2時間つけおきして吸水させる。)

胚芽米を炊くとき

- ◆胚芽米は、満量より少なめに炊く。(満量で炊くと、ふきこぼれの原因。)
- ◆「白米」を選んで炊く。

雑穀を白米に混ぜて炊くとき

- ◆雑穀は、白米の2割以内の分量にしてください。白米と 雑穀を合わせた量は最大で
- 1.0Lタイプ:5.5カップ、1.44Lタイプ:8カップ
- ◆雑穀は白米の上にのせて炊いてください。混ぜ込むと うまく炊けない場合があります。



現在時刻を確認する。



すすむ▶ または (◀もどる) を押して、 炊きたいごはんのメニューを選ぶ。

- ◆「早炊き」「五目ごはん」「豆ごはん」「おこわ」 「調理」「洗浄」では予約できません。
- ◆「白米」「雑穀」は、火かげんも選べます。 →P.20 • 21



消灯していることを確認



炊飯後の保温の種類、また 火かげんを選ぶ。→P.18

▶保温の種類は、予約完了後でも「6時間保温」と「連続保温」を 切り替えることができます。



予約を押して、 [予約1] [予約2] [予約3] のいずれかを選ぶ。

押すごとに [予約1] → [予約2] → [予約3] → [予約吸水]の順に切り替わります。([予約吸 水]について→P.24)





(時·分) を押して、炊きあげた い時刻を合わせる。

(時)は1時間単位、(分)は10分単位で合わせること ができます。また、押し続けると、早送りができます。 【例:13時30分に合わせると…】


13時30分に炊きあがります。





を1回押す。(予約完了)



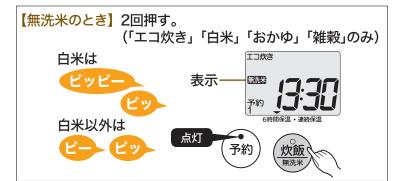

予約炊飯ができるメニュー

「エコ炊き(無洗米)」「白米(無洗米)」「おかゆ(無 洗米)」「玄米」「玄米がゆ」「玄米GABA(玄米ギャ バ増量)」「雑穀(無洗米)」

3通りの予約時刻が記憶できる

[予約1]・[予約2]・[予約3] に記憶できます。 よく使う時刻を記憶させると便利です。 例えば、【予約1】を朝食用、【予約2】を夕食用、 【予約3】を休日用に設定できます。

表示時刻の確認

予約する前に、現在の時刻が合っているかを確 認する。→P.34

予約を取り消すとき

取消を押す。

メニュー別の予約可能な時間

メニュー	予約できる時間
エコ炊き・無洗米	1時間20分から
白米・無洗米	1時間15分から
おかゆ・無洗米	1時間15分から
玄米	1時間40分から
玄米がゆ	1時間50分から
玄米GABA (玄米ギャバ増量)	5時間から
雑穀・無洗米	1時間15分から

ご注意

12時間を超えて予約しない。腐敗の原因。

とお知らせ音が鳴ったら、

予約できません。※

下記の内容を確認してください。

- ●予約炊飯できない時刻で、「炊飯/無洗米」 を押した。
- →炊きあがり時刻をセットし直す。
- ●表示部に「O:00」が点滅している状態 で「予約」を押した。
- →現在時刻を合わせる。
- ●「早炊き」「五目ごはん」「豆ごはん」「おこわ」 「調理」「洗浄」を選んで、予約を押した。
 - →予約炊飯はできません。

※予約を押してから約30秒間何もしない場合もお 知らせ音が鳴りますが、続けて予約できます。

無洗米を取り消すとき

予約ランプが点灯してから、約20秒以内に、再 度 (炊飯/無洗米)を押す。



吸わせてからお米に水を

キーの押し忘れなどの心配もなく便利な設定時間経過後に自動で炊きはじめるから、お米に水を吸わせる時間を予約すると、



ずず♪ または ◀もどる を押して、 炊きたいごはんの メニューを選ぶ。


- ◆「早炊き」「五目ごはん」「豆ごはん」「おこわ」 「調理」「洗浄」では予約吸水できません。
- ◆「白米」「雑穀」は、火かげんも選べます。
 →P.20 21



炊飯後の保温の種類、また 火かげんを選ぶ。→P.18

◆保温の種類は、予約完了後でも「6時間保温」と「連続保温」を 切り替えることができます。





押すごとに [予約1] \rightarrow [予約2] \rightarrow [予約3] \rightarrow [予約吸水]の順に切り替わります。 ([予約炊飯]について \rightarrow P.22)





時・分 を押して、 お米を水に浸す時間を 合わせる。

時押すごとに10分ずつ増え、 分押すごとに10分ずつ減ります。 【例:20分に合わせると…】

1例・20分に合わせると…。 20分後に炊きはじめます。





<u>炊飯</u> を1回押す。(予約完了)





予約吸水ができるメニュー

「エコ炊き(無洗米)」「白米(無洗米)」「おかゆ(無洗米)」「玄米」「玄米がゆ」「玄米GABA(玄米ギャバ増量)」「雑穀(無洗米)」

10~60分まで10分単位でセットできる

炊飯開始までの時間 (10 ~ 60分) を予約する と、設定時間経過後、自動的に炊きはじめます。

予約吸水を取り消すとき

取消を押す。

とお知らせ音が鳴ったら、

予約できません。※

下記の内容を確認してください。

- 表示部に「O:OO」が点滅している状態で で予約を押した。
 - →現在時刻を合わせる。
- 「早炊き」「五目ごはん」「豆ごはん」「おこわ」 「調理」「洗浄」を選んで、「予約」を押した。
- →予約吸水はできません。

※「予約を押してから約30秒間何もしない場合もお知らせ音が鳴りますが、続けて予約できます。

無洗米を取り消すとき

炊飯ランプが点灯してから、約20秒以内に、再度(炊飯/無洗米)を押す。

なる のね

「むらし」になると、 むらしあがるまでの 残り時間を 1分きざみで表示。



炊きあがったら、「ピー」と 8回鳴り、自動的に保温。

保温中は、保温ランプが点灯します。 (「おかゆ」 「玄米がゆ」は保温ランプが点滅。)

【白米(無洗米)以外を炊いたとき】

取消を押して、保温を取り消す。

※エコ炊き・白米・早炊き以外のときも 保温経過時間が表示されます。

ごはんが残ったときは、別の容器に移し、早め にお召しあがりください。

【「6時間保温」を選択しているとき】

6時間経過後









【「連続保温」を選択しているとき】





【「五目ごはん」「豆ごはん」「おこわ」を 選択しているとき】









(時)を押している間保温経過 時間 (0~12時間) が表示さ れます。

※12時間を超えると「12」が 点滅します。

【「おかゆ」「玄米がゆ」のとき】 点滅

保温

点滅



保温の選びかた

炊く前に(保温選択)を押して選ぶ。→P.11 • 18

おいしく保温するために

- ◆12時間以上の保温はしない。
- ◆におい・パサつき・ベタつき・変色・腐敗や内なべの腐 食などの原因になるため、下記のような保温はしない。
- ・白米・無洗米以外のごはん(五目ごはん・豆ごはん など)の保温
- ・冷やごはんの保温
- 冷やごはんのつぎ足し
- ・しゃもじを入れたままの保温
- ・コンセントを抜いての保温
- ・最小炊飯量以下の保温(最小炊飯量→P.15・46)
- 内なべの縁・パッキン類にごはんつぶなどがつい たままの保温
- ・ごはんをドーナッツ状にした保温
- ◆少量のごはんを保温するときは、内なべの中 央に寄せ、早めに食べる。
- ◆12時間以上の予約炊飯はしない。
- ◆ご使用環境の厳しい状況の場合(寒冷地や周 囲の温度が高い場合など)は、早めに食べる。

6時間保温を選んだとき

炊きあがってから6時間経過すると、保温が切 れます。そのままにしておくと、のり状になった りつゆが落ちてベタつくので、早めにお召しあ がりください。

ご注意

- ◆保温中に内なべを持ち上げない。(保温が取り 消されることがあります。)
- ◆おかゆは取消を押してすぐに取り出し、早めに食 べる。そのままにしておくと、のり状になったり、内 ぶたについたつゆが落ちてきてベタつくおそれ。
- ◆保温を取り消さずに差込プラグを抜かない。(次に炊 飯するときに保温ランプが点灯し、炊飯できません。)






ごはんをほぐす。

内なべの側面に、ごはんつぶが残らないようにごはんをならす。

※土鍋の蓄熱性により、側面に付着した少量の ごはんつぶは、保温中に乾燥してしまいます。

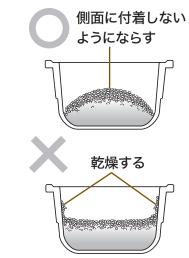



※炊飯直後や保温中にふたを開けて、つゆが上枠や外に流れ落ちたときは、ふき取る。


◆6時間保温で炊飯した 後、連続保温が必要に なったとき

取消を押して、 保温を取り消す。

○ 帰還 を長押し(約1秒以上) すると、すぐに保温が開始 されます。

◆間違って ^{取消} を押して しまったとき

○量別 を長押し(約1秒以上) すると、すぐに保温が開始 されます。

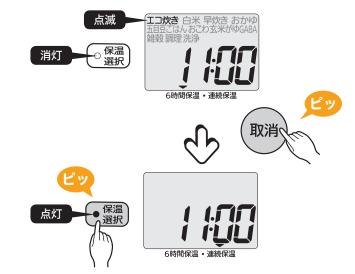





使い終わったら、^{取消} を 押して差込プラグを抜き、

使った後は、お手入れする。→P.36

電源コードを収納する。







おこげについて

- ◆炊きあがったごはんにはおこげがありますので、ごはんをほぐしたとき、おこげが混ざることがあります。
- ◆炊きあがったときは香ばしいおこげも、保温 時間の経過とともに水分を吸ってやわらかく なり、おこげの風味が損なわれます。

再度保温するとき

保温を取り消した後、再度保温するときは、(保温選択を1秒以上(長押し)押す。(保温ランプが点灯)



煮込み料理などを作

ユ

基本的な調理の手順

材料を下ごしらえして、 内なべに入れ、 ふたを閉める。

材料の量の目安→右表



最大量より多かったり、最小量より少ないと、う まく調理できなかったり、ふきこぼれる原因。

調理の特長

2以上

調理する材料の量の目安

白米の目盛

1.44L(8合)タイプ

最大量

材料は、土鍋の「白米」の目盛を目安に入れる。

1度沸とうさせてから、約95℃の一定の温度で 加熱します。煮物、煮込み料理全般に適します。

【メニュー例】

5.5以下

1.0L(5.5合)タイプ

野菜の煮物、シチュー、肉じゃが、ロールキャベ ツなど

詳しい調理のしかたは・・・

別冊のCOOK BOOK(クックブック)を参照する。

調味料を入れるとき

調味料が内なべの底にたまらないように、よく かき混ぜてから調理する。

だし汁やスープで煮込むとき


だし汁やスープを冷ましてから調理をはじめる。

かたくり粉でとろみをつけるとき

調理の最後に入れる。


ご注意

- ◆別冊のCOOKBOOK (クックブック) で紹介 しているレシピ以外の調理はしない。煮物、煮 込み以外の調理をすると、内なべがこげつく など損傷するおそれ。
- ◆ふたを閉めるときは、操作キーを押さないよ うに注意する。

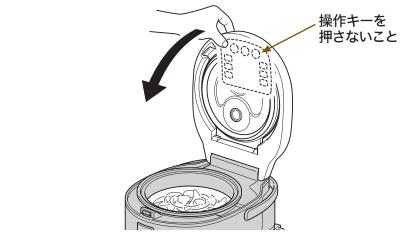



差込プラグを コンセントに差し込む。

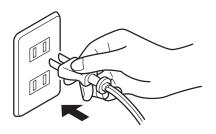



すすむ▶ または ◆もどる を押して、 [調理]を選ぶ。

押すごとにメニューが順に切り替わります。









(時·分)を押して、 調理時間を合わせる。

(時)を押すごとに5分ずつ増え、 分を押すごとに5分ずつ減ります。 調理は5~120分まで 5分きざみで設定できます。 また、押し続けると、早送りができます。










を押す。(調理開始)

残時間を1分ごとに表示します。

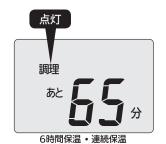




できあがったら、「ピー」と 8回鳴り、自動的に保温。

保温中は、保温ランプが点灯します。

【追加加熱するとき】

保温ランプが点灯している状態で、(時/分)を 押して追加の調理時間を合わせ、 (炊飯/無洗米) を押してください。(1分きざみで最大15分を 3回まで追加できます。)

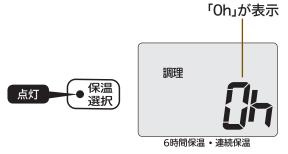





使い終わったら、



(取消) を押して、

差込プラグを抜き、

電源コードを収納する。

調理後は、必ずその日のうちに洗浄する。 →P.39







調理の保温について

◆調理が終わると、そのまま保温を続けます。保 温経過時間は、1時間単位で6時間(6h)まで 表示されます。6時間を超えると、「6」が点滅 します。









保温経過時間が 0~6時間まで表示

- ◆作った料理によっては、保温を続けると風味 が落ちてくる場合があるので注意する。
- ◆ご使用環境の厳しい状況の場合(寒冷地や周 囲の温度が高い場合など)は、早めに食べる。

保温中の調理物を温めるとき

保温ランプが点灯している状態で、(時/分)を押 して追加加熱する。→左記 5 参照 (追加加熱後は、保温ランプが点灯して保温時 間を継続して表示。)

調理時間を追加するときは、取消を押さない

追加で調理する前に取消を押すと、保温ランプ が消え、引き続き調理できなくなります。押して しまったときは、下記の手順で調理する。

- (1) 内なべを取り出して、ぬらした布の上に置く。
- (2) 本体のふたを開けたまま10分ほど放置し、 本体と内なべを冷ます。
- (3) 再度、内なべを本体にセットする。
- (4) P.30の 3 からの要領で調理する。

ご注意

調理の途中でふたを開けない。 うまく調理できない原因。




現在時刻に合わせる表示部の時刻を

現在時刻を記憶し続けるのね。差込プラグを抜いてもりチウム電池を内蔵しているから、






差込プラグを コンセントに差し込む。





●・分 を押して、②を表示させる。

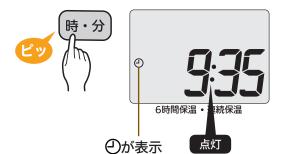



時・分 を押して、 時刻を合わせる。

「時」は時、「分」は分を押して合わせる。また、押し続けると、早送りができます。

【例:9:35を10:36に合わせるとき】 時を押して「10」に、分を押して「36」に合 わせる。







すず♪ または **◆もどる** を押す。 (時刻合わせ完了)



24時間で表示される

時刻は、24時間で表示されます。リチウム電池を内蔵しているので、差込プラグを抜いても、現在時刻や予約時刻、保温経過時間を記憶し続けます。

下記の場合は時刻合わせできない

炊飯中☆・保温中・予約炊飯中・予約吸水中。

リチウム電池の寿命


寿命は、4~5年(差込プラグを抜いた状態)

リチウム電池が切れたとき

差込プラグを差し込むと、「O: OO」が点滅します。通常の炊飯はできますが、差込プラグを抜くと、現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶が消えてしまいます。

時刻合わせを途中でやめたいとき

取消を押す。

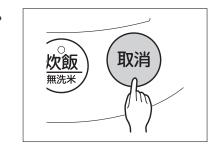

ご注意

ご自分でリチウム電池の交換はできません。 新しいリチウム電池との交換は、お買い上げの 販売店にご相談ください。

お手入れする

こまめにお手入れして、

- ◆差込プラグを抜き、冷えてからお手入れする。
- ◆洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤 (食器用・調理器具用)を使う。
- ◆スポンジ・布はやわらかいものを使う。(ナイロンたわしなどのかたいものを使わない。傷つくおそれ。)

使うたびに洗う部品

しゃもじ

しゃもじ立て

計量カップ







二重ふた

内ぶた

スチームキャップ





2つの部分にはずす →P.38

- 洗剤をうすめた水またはぬるま湯でスポンジを使って洗い、水ですすぐ。
- 2 乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。

内なべ



- 】 洗剤をうすめた水または、ぬるま湯でスポンジを使って流し洗いする。
 - ※<u>内なべは使うたびに、内側と外側をよ</u> く洗ってください。
- 2 乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。


ご注意

- ◆シンナー類・クレンザー・漂白剤・化学ぞうきん・ 金属たわし・ナイロンたわしなどは使わない。
- ◆内なべは、スポンジの研磨粒子部分で洗わないでください。フッ素加工面がはがれる原因。



-研磨粒子部分で 洗わない。


- ◆食器洗浄機や食器乾燥器、熱湯などは使わない。
- ◆内ぶたパッキンは取りはずさない。
- ◆パッキン類をはずさない。(はずれたときは、必ず つける。→P.38)
- ◆内なべに食器類などを入れ、洗いおけとして使わない。また、内なべを乾燥させるときに食器類の上にかぶせるなどして重ね置きしない。傷ついたり割れる原因。
- ◆雑穀(アマランサスなど)を混ぜて炊いた後は、必ずスチームキャップをお手入れする。スチームキャップが目詰まりして、ふたが開かなくなるなど故障のおそれやうまく炊けない原因。
- ◆内なべ外側の発熱体を傷つけないように注意する。
- ◆内なべ外側の発熱体は、汚れや油分がついたままにしない。ついたときは、きれいにお手入れする。

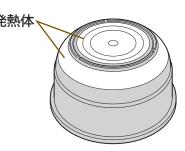


汚れるたびに お手入れする箇所



- かたくしぼった布でふく。
- こげついたごはんつぶなどがセンサー類についているときは、取り除く。
- ・上枠やフックボタン、内ぶた着脱ボタン付近に付着 したごはんつぶなどは取り除く。




綿棒などで ほこりを取る。



電源コード

差込プラグ

乾いた布でふく。




ご注意

- ◆本体を水につけたり、水をかけたり、本体内部に水を入れたりしない。
- ◆本体底部の吸気孔・排気孔に、ほこりなどが付着したままで使用しない。

本体内部の温度が上がり、故障や火災の原因。


内ぶたのはずしかた・つけかた



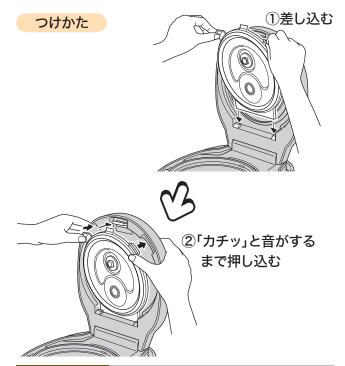

ご注意


◆ふたパッキン・内ぶたパッキンは引っぱらない。はずすと、再度取りつけられなくなります。 ふたパッキン・内ぶたパッキンがはずれたときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

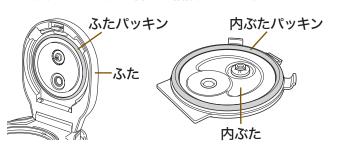

◆蒸気ふたセンサーパッキンがはずれたときは、パッキンの方向に注意して奥まではめ込む。(下図参照)蒸気もれなどの故障の原因。






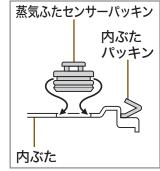

二重ふたの はずしかた・つけかた


はずしかた

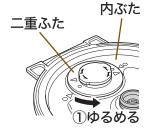






つけかた



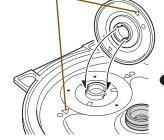




しめる

スチームキャップのはずしかた・つけかた

はずしかた








2 スチームキャップを裏返し、キャップふ たを図のようにはずす。




つけかた





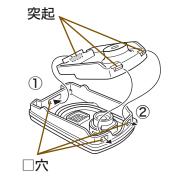




突起が□穴には め込まれている ことを確認する。


3 確実に、本体に取りつける。

パッキンがはずれたとき

パッキンを図のように注意してきっちりはめ込む。確 実にはめ込まれていないと、はずれたり、蒸気もれな どの故障の原因。





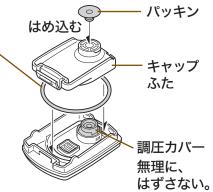

においが気になるときや、調理後は 洗浄する

内なべに水を8分目 入れ、本体にセット する。



- 2 差込プラグをコンセ ントに差し込む。
- 3 (すすむ▶または(◀もどる)を押して、 「洗浄」を選ぶ。




4 (炊飯/無洗米)を押す。 (洗浄開始。約55分で終了)





洗浄終了の7分前になると…

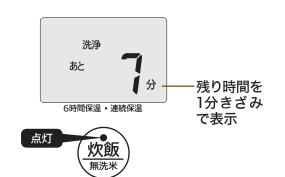

洗浄が終了すると…





5 取消を押し、差込プラグを抜いて電源 コードを収納する。







6 本体が冷えてから、内なべに残ったお湯 をすて、お手入れする。→P.36

うまく炊けない?と思ったら

炊きあがったごはん、保温中のごはんがおかしいときは、次の点を調べる。

2	お調べいただくこと	水加減を間違えたお米の量や具の量、雑穀の量、	使って炊飯した アルカリイオン水(叶9以上)を	硬度の高い水を使って炊飯したミネラルウォーターなど	最大炊飯量を超えて炊飯した	調味料をよくかき混ぜなかった具、雑穀を混ぜ込んで炊いた・五目ごはん・豆ごはんの具を混ぜた・	割れ米が多く混ざっている	メニュー選択を間違えた	予約炊飯した	そのまま放置した 取り消さずに 痰鹼 キーを押して、炊飯ジャーを使用後、保温を	水滴などがついているとげついたごはんつぶやりなべの外側・センサー類に	ひび割れたりしている内なべが傷ついたり、かけたり、	よくほぐさなかった	充分洗米しなかった(無洗米は除く)	洗米後、ざる上げ放置した	洗米や水加減をした	ふたが確実に閉まっていない	炊きあがった後、続けてすぐに炊飯した
בלעו	かたすぎる	•		•	•	•		•			•	•	•			•	•	
が き あ	やわらかすぎる		•			•	•	•			•	•	•		•	•	•	
がっ	生煮えになる	•			•	•		•		•	•	•				•		
たご	しんがある	•			•	•		•		•	•	•				•		•
炊きあがったごはんが	ぬか臭い													•				
ינו	こげがきつい	•				•	•	•			•	•				•	•	
参照	照ページ	15·17· 21·46	_	_	15· 21·46	17-21	_	18~25	_	27	16 · 36 · 37	7	26	14	_	15•17	16	_
	お調べいただく	こと	お 米	F ごカ	力よく	パごッ	充分	12	保温	白では	冷した	最小	ま	ì	調理	長	6	ごは

2	お調べいただくこと	お米の量や、水加減を間違えた	ではんつぶや水滴などがついている 内なべの外側・センサー類にこげついた	よくほぐさなかった	ごはんつぶなどがついているパッキン類や内なべの縁などにこげついた	充分洗米しなかった(無洗米は除く)	12時間以上の予約炊飯をした	保温を12時間以上続けている	白米(無洗米)以外を保温した	ごはんをドーナッツ状に保温した	冷やごはんのつぎ足しをした	しゃもじを入れたままで保温した	最小炊飯量以下で保温した	お手入れが不充分	調理後に、洗浄をしなかった	長時間ごはんを入れたままにした「6時間保温」に設定し、	ごはんを入れたまま保温を取り消した
保温	におう		•		•		•	•	•		•	•	•	•	•		•
中の	変色する		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•			•	
保温中のごはんが	パサつく	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•				
んが	ベタつく	•	•	•			•	•	•		•	•	•			•	•
参照	照ページ	15·17· 21·46	16· 36·37	26	16.36~38	14	23			2	7			36~39	32.39	27	_

こんなとき

理由

うすい膜ができる

オブラート状のうすい膜は、でんぷんが溶けて乾燥したもので害はありません。

ごはんが内なべに こびりつく やわらかいごはんや、ねばりけがあるごはんは つきやすいことがあります。

調理がうまくできない?と思ったら

調理したものがおかしいときは、次の点を調べる。

2	お調べいただくこと	メニューを間違えた	材料の種類・分量を間違えた	材料を最大量の目安より多く入れた	材料を最小量の目安より少なく入れた	COOK BOOK(クックブック)のレシピ以外	調理時間が短かった	調理時間が長かった	ごはんつぶなどがついている パッキン類や内なべの縁にこげついた	ふたが確実に閉まっていない
	煮えない			•					•	
調理	ふきこぼれる			•	•					
理	煮詰まる	•	•		•			•		
	こげつく	•	•	•	•	•		•		•
参	照ページ	30		3	1	1	30 ^	~ 33	16 · 36 ~ 38	30

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

こんなとき	を で確認いただくこと 直しかた で で で で で で で で で で で で で で で で で で で	こんなとき ご確認いただくこと 直しかた	参! ペー
キーを押しても反応 しない。	保温ランプが点灯していませんか。	炊飯時間が長い。 水加減を間違えていませんか。 正しく計量して、水加減する。	15.1
欠した。	内なべをセットしていますか。 ト 内なべをセットする。 ト 16	内なべの縁や外側・センサー 類・パッキン類にごはんつぶ などがついていませんか。 取り除く。 ▶	16.
f	内なべにひびが入っている。	内なべが傷ついたり、かけたり、 ひび割れたりしていませんか。 お買い上げの販売店でお買い求めください。	
	内なべの発熱体に傷が	メニュー選択を間違えていませんか。(メニューごとに炊飯時間が異なります。)	18~
予約を押すと、「ピピ	「早炊き」「五目ごはん」 別のメニューを選ぶ。	停電しませんでしたか。	46
ピ」と音が鳴り、予約できない。	「豆ごはん」「おこわ」「調理」 「洗浄」を選んでいませんか。 (予約できません。)	作動音が大きくなったりかさくなったりする。 が飲中の制御により、ファンの音の大きさが変わりますが、 故障ではありません。	
	表示部に「O:00」が点滅していませんか。 現在時刻を合わせてから、予約する。	蒸気孔以外から、 蒸気がもれる。	16· 36~
欠飯/無洗米)を押すと、「ピピピ」と音が鳴り、 予約できない。	予約できない時刻に合わせ ていませんか。(メニューごとに予約可能な時間が決め)	内なべが傷ついたり、かけたり、ひび割れたりしていませんか。 お買い上げの販売店でお買い求めください。	
j	られています。)	内ぶた・スチームキャップが 確実についていますか。 確実につける。	37 •
	現在の時刻表示は 合っていますか。 時刻を正しく合わせる。 34	ふたが確実に閉まっていますか。	16
予約した時刻に炊き あがっていない。		ふきこぼれる。 お米の量や具の量、雑穀の量、水加減を間違えていませんか。	15.1
	現在の時刻表示は 合っていますか。 時刻を正しく合わせる。 34	充分に洗米しましたか。 (無洗米は除く。)	14
「予約」を押すと、「ピピピ」と音が鳴り、予約できない。	「早炊き」「五目ごはん」 「豆ごはん」「おこわ」「調理」 「洗浄」を選んでいませんか。	内なべの縁や外側・センサー 類・パッキン類にごはんつぶ などがついていませんか。 取り除く。 ▶	16· 36~
	(予約できません。) 表示部に「O:OO」が点滅し 現在時刻を合わせてから、予 タカナス	メニュー選択を間違えていませんか。 炊くごはんに合わせて、メニューを選ぶ。	18~
予約した時間経過後に炊きはじめない。	ていませんが。		

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、ご確認ください。

		こんなとき		ご確認いただくこと 直しかた		参照ページ		こんなとき		ご確認いただくこと	直しかた		参照 ページ
3)	欠きあが	保温ランプが 点滅する。		「おかゆ」「玄米がゆ」メニューを選んで炊飯していませんか。 おかゆ・玄米がゆの炊飯後は、保温ランブが点滅します。(炊飯ジャーに 入れたままにしておくと、のり状になったり、ベタついたりするので、早め に食べる。)	•	26		表示部がくもる。	•	内なべの外側がぬれていませんか。 本体が熱くなってくると、表示部が暗	乾いた布でふき取る。	>	16.36
E	ら り 時	おこげができる。 おこげが薄い。	•	土鍋で炊きあげるため、おこげができます。 おこげの具合は、火かげんで調整してください。	•	18~21)		暗くなる。		故障ではありません。			
Ī		「12」が点滅する。		12時間以上、保温を続けていませんか。 12時間を超えると、「12」 が点滅します。 (12時間以上の保温はしない。)		27		が 音がする。	•	「ブーン」という音は、ファンが作動しせん。「 ジーッ」や「チリリリ・・・」といっ 音で、故障ではありません。			
1	 	保温ができていない。		6時間保温を選んだときは、炊きあがってから6時間を経過すると、保温が切れます。		表 27	長元		>		お買い上げの販売店に修理 をご依頼ください。		
•	14)	保温選択を押すと、「ピピピ」と音が鳴り、 再度保温できない。		内なべがセットされていま すか。 内なべをセットする。		ト 16 ラシ	形っラノ	スチームキャップから 音がする。	>	スチームキャップの中の調圧ボール放障ではありません。	が動いている音で、		
]	調理	調理の保温中に「6」が点滅する。		調理後6時間以上、保温を続けていませんか。6時間を超えると、「6」が点滅します。(調理後、6時間以上の保温はしない。)		33	ノ、旨りて	差込プラグを 差し込んだときに、 表示部に「0:00」が	>	在時刻や予約時刻、保温経過時	リチウム電池が切れています。お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。	>	35
3	诗刻	時/分を押しても時刻 合わせができない。		炊飯中☆・保温中・予約炊飯中・予約吸水中は時刻合わせできません。		35	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	点滅している。		リチウム電池が切れていますが、通常		>	35
		ふたが閉まらない。ま たは炊飯中にふたが 開く。		上枠や内ぶたパッキン・フック ボタン・ふた付近にごはんつぶ などが付着していませんか。		37		音声ガイドが鳴らない。	•		音声ガイド設定を「音声:1・ 2・3」にしてください。	>	12
		キーを押しても反応 しない。		差込プラグがコンセントに 差し込まれていますか。 確実に差し込む。		16:30	16.30.		•	キーを押してブザー音が鳴らない場 修理をご依頼ください。	合は、お買い上げの販売店に		
本体の不同		電源コードが巻き込まれない。	•	電源コードが絡まったり、ねじれたり、ゴミが詰まったりしていませんか。 ゴミを取り除く。絡まりやねじれを直す。		11		音声ガイドが聞こえ	•	音量設定が、小さくなってい	音量設定を大きくしてください。		12
			>	電源コードを色テープ以上 お買い上げの販売店に修理 をご依頼ください。		्रा कृष्	に	にくい。 樹脂などのにおいが		使いはじめのうちは、樹脂などのにお	いがすることがありますが、		
	本	電源プラグから 火花が飛ぶ。	•	電源プラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがありますが、IH方式固有のもので故障ではありません。	るお と きが	がが	する。		で使用とともに少なくなります。				
	本の不見	プラスチック部分に線 状や波状の箇所がある。		樹脂成形時に発生する跡で、使用上の品質に支障はありません。		٦	エ	ラー表示が	出	たときは			
1	合	内なべが傷ついたり、かけ たり、ひび割れたりした。		お買い上げの販売店でお買い求めください。				こんなとき		ご確認いただ	くこと		参照 ページ
		内なべが白くなった。		水道水に含まれるミネラル成分が付着したもので、使用上の品質		-	- <u>C</u>	1/==+h		本体を室温の高い場所や、カーペッ	トなどの上に置いていると、		

21.31

36

「~~」が表示され、 「ピピピピピピー・・」という音が



本体を室温の高い場所や、カーペットなどの上に置いていると、 吸・排気孔がふさがれ、温度が上昇し、キーを押しても反応し ない場合があります。

①差込プラグを抜く。

②吸・排気孔がふさがれない室温の低い場所へ移動する。 ③再度、差込プラグをコンセントに差し込み、キー操作を行う。 ※それでも反応しない場合は、本体の異常です。差込プラグを 抜いた後、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

44 ☆炊飯中は、調理、洗浄中も含みます。

内なべがひどくこげつ

内なべのこげがとれ

本体内に、水や米が

入ってしまった。

き、こげがとれない。

にくい。

に支障はありません。

以外の調理をしていませんか。

「調理」メニュー以外で調理をしていませんか。

▶ また、「調理」メニューでCOOK BOOK (クックブック) のレシピ ▶

内なべにお湯をはり、しばらく置いてからやわらかいスポンジでよく洗ってください。内なべの外側もよく洗ってください。

故障の原因になりますので、お買い上げの販売店に修理をご依頼

☆炊飯中は、調理、洗浄中も含みます。 45

停電があったとき

こんなとき停電になったら

再び通電されると

予約炊飯(予約吸水)中

そのままタイマーが作動します。 セット時刻(時間)を過ぎている場合は、すぐ炊きはじめます。

炊飯(調理・洗浄)中

炊飯 (調理・洗浄) を続けます。

保温中

保温を続けます。

仕様

サイ	ズ		1.0L(5.5合)タイプ	1.44L(8合)タイプ				
電	源		100V 50-60Hz					
定格	電力(W)		1180	1275				
215	最大炊飯容量(L)	1.0	1.44				
首工	区分名		В	С				
ネ	蒸発水量*4(g)		20.5	20.5				
関	年間消費電力量	量(kWh/年)	82.1	124.9				
省エネ法関連表示	1回当りの炊飯	時消費電力量*5(Wh)	154	206				
	1時間当りの保	温時消費電力量*5(Wh)	17.2	19.3				
*1 *2 *3	1時間当りのタイ	マー予約時消費電力量(Wh)	0.81					
*3	1時間当りの待	機時消費電力量(Wh)	0.78					
	エコ炊き		0.18 ~ 1.0(1 ~ 5.5合)	0.36~1.44(2~8合)				
	白米		0.18 ~ 1.0(1 ~ 5.5合)	0.36~1.44(2~8合)				
	早炊き		0.18 ~ 1.0(1 ~ 5.5合)	0.36~1.44(2~8合)				
		全がゆ	0.09 ~ 0.27(0.5 ~ 1.5合)	0.09 ~ 0.36(0.5 ~ 2合)				
	おかゆ	全がゆ・具を入れたとき	0.09~0.18(0.5~1合)	0.09 ~ 0.27(0.5 ~ 1.5合)				
1.5		五分がゆ	0.09(0.5合)	0.09~0.18(0.5~1合)				
炊飯容量	五目ごはん・豆	ごさん	0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)				
容	おこわ		0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)				
		玄米	0.18 ~ 0.63(1 ~ 3.5合)	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)				
(L)		玄米・具を入れたとき	0.18 ~ 0.54(1 ~ 3合)	0.36 ~ 0.72(2 ~ 4合)				
		玄米がゆ(全がゆ)	0.09 ~ 0.27(0.5 ~ 1.5合)	0.09 ~ 0.36(0.5 ~ 2合)				
	玄米	玄米がゆ(全がゆ)・ 具を入れたとき	0.09~0.18(0.5~1合)	0.09~0.27(0.5~1.5合)				
		玄米がゆ(五分がゆ)	0.09(0.5合)	0.09~0.18(0.5~1合)				
		玄米GABA(玄米ギャバ増量)	0.18 ~ 0.63(1 ~ 3.5合)	0.36 ~ 0.9(2 ~ 5合)				
	雑穀		0.18 ~ 1.0(1 ~ 5.5合)	0.36 ~ 1.44(2 ~ 8合)				
		幅	27.4	30.0				
外形	寸法* ⁶ (cm)	奥行	35.5	38.3				
		高さ	21.9	24.8				
本体質量*6(kg)			5.4	6.2				
コー	ドの長さ*6(m)		1.0					

- *1 実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度・使用 時間・お米の量・選んだメニュー・周囲の温度などによっ て変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
- *2 「電気ジャー炊飯器」の家庭用品品質表示法に基づく省工 ネ法関連表示。
- *3 年間消費電力量は、省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯 器」の測定方法による数値です。(区分名および各表示値 も同法に基づいています。)
- *4 蒸発水量は、1回当りの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した 水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために 用いる数値です。
- 1回当りの炊飯時消費電力量は「エコ炊き」メニュー、1時間 当りの保温時消費電力量は「エコ炊き」メニュー時の電力量 です。(工場出荷時)
- *6 おおよその数値です。
- 時計は、室温・使いかたによって1カ月に約30秒から120秒の 差が生じる場合があります。
- 1カップ=約1合です。

消耗品・別売品のお買い求めについて

お買い上げの販売店、または「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口、消耗品・別売品のご購入専用ホームペー ジでお買い求めください。

◆内なべ(傷ついたり、ひび割れたとき)

じたときは、交換する。

◆樹脂部品(傷んできたとき)

熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んで くる場合があります。

→パッキン類(消耗品)

汚れやにおいがひどくなったり、破損したときは、交換 する。

保証とサービスについて

修理を依頼される前にまず「うまく炊けない?と思ったら」 $\rightarrow P.40$ 、「調理がうまくできない?と思ったら」 $\rightarrow P.41$ 、 「故障かな?と思ったら,→P. 42~45·「エラー表示が出たときは」→P. 45をご覧になり、お調べください。それでも不具合 の場合は、下記に基づき、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証書の内容のご確認と保管のお願い

保証書は、販売店にて所定事項を記入してお渡しいたしますので、「販売店印およびお買い上げ日」をご確認の上、 内容をよくお読みになり、大切に保管してください。

2保証期間はお買い上げの日から1年間です。(消耗品は除きます。) 保証書の記載内容に基づき修理いたします。くわしくは保証書をご覧ください。

3修理を依頼されるとき

保証期間内 · · · おそれいりますが、製品に保証書を添えて、お買い上げの販売店にご持参ください。

過ぎている

- ・・・・まず、お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、 ご要望により有料修理いたします。ご相談の際、次のことをお知らせください。 ①製品名 ②品番 ③製品の状況(できるだけくわしく)
- 4炊飯ジャーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。この期間は経済産業省の指 導によるものです。

5修理料金とは

修理料金とは、おもに技術料と部品代で構成されています。

技術料 ・・・・ 不具合内容の原因を診断する作業、故障箇所を修復する作業(修理および部品交換・調整・修 理後の点検など)の料金です。

部品代・・・・製品の修復に使った部品の代金です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

- **6**その他製品に関するお問合せ、ご質問がございましたら、お買い上げの販売店、または 「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口(下記)までご連絡ください。
- ※本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上のために、一部予告なく変更することがあります。

連絡先 タイガー魔法瓶株式会社

本社 〒571-8571 大阪府門真市速見町3番1号

使いかた・お買い物のご相談は お客様ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)



消耗品・別売品のご購入ホームページ http://www.tiger.jp/shop.html

0570-0

※携帯電話・PHSとIP電話等(ナビダイヤルを 利用できない電話)の方はこちらへ

TEL(06)6906-2121

●受付時間 AM9:00~PM5:00 月曜日~金曜日(祝日・弊社休業日を除きます。)

※上記の連絡先の名称、電話番号、所在地は変更することがありますのでご了承ください。 ホームページアドレス http://www.tiger.jp/